

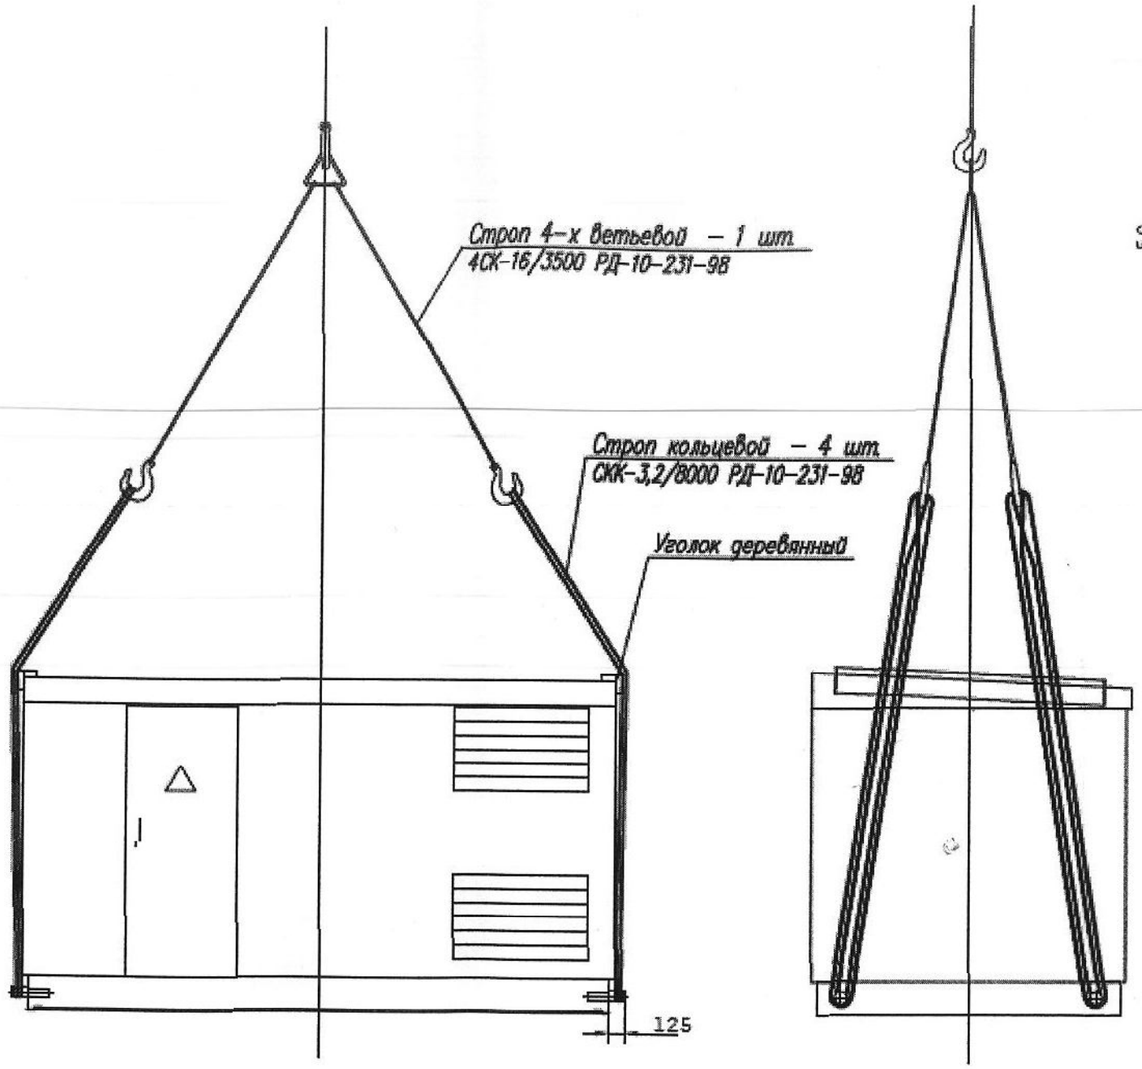


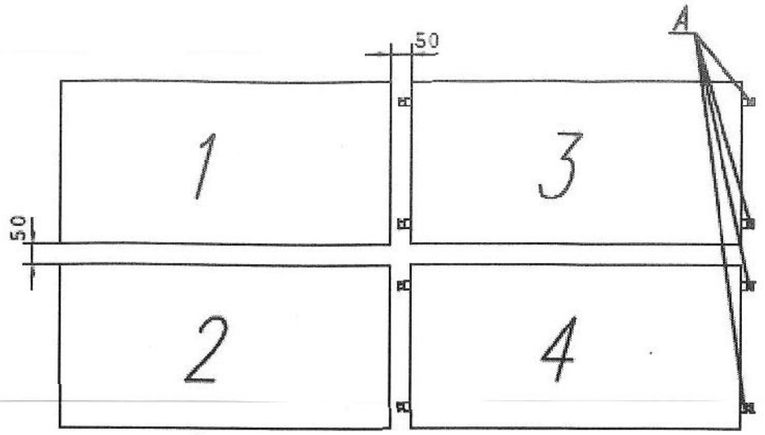

Монтаж блоков на обьекте:

1. Установить блоки ТП 1 и 2, с помощью стропа кольцевого СКК-3,2/8000, сложенного пополам. Все инвентарные пальцы снять.
2. Аналогичным образом установить блоки ТП (БРП) 3 или 4. Стропы, оказавшиеся между блоками, вытягивать через низ, за один из двух его концов. Пальцы "А" следует снять.
3. Также устанавливать все последующие блоки БКТП, БКРП, БРП.

Схема применения стропа
СКК-3,2/8000 РД-10-231-98

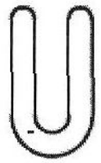

1. Схема предназначена для монтажа подстанции с бетонной крышей на обьекте.
2. Монтаж колпака с полом осуществлять через инвентарные пал (ø59,5 мм)
3. Монтажа без деревянных уголков запрещен.
4. Схема распространяется на обьемные колпаки с полом всех существующих типов (БКТП, БКРП, БРП).

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Шумилина А.О.			06.2015
Разработал		Дроздецкая А.Н.			06.2015
Выполнил		Дроздецкая А.Н.			06.2015

045-15.ЭС

0004-74-2-03.31-0001 «Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ (2шт.) и КЛ-10кВ, расположенной по адресу: г.Псков, ул.Кузбасской дивизии (НТП по договору №76-03686/14 от 03.12.2014)»

РАБОТЫ В СЕТЯХ ПО «ЦЭС» ФИЛИАЛА ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» «ПСКОВЭНЕРГО»

Стадия	Лист	Листов
РП		

2БКТП в форме ЕС-Д.
Схема строповки

ЗАО «Псковсельхозэнерго»

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.